


## modèle 4 voies : MATIS21GD-SDE4-4CH


**ATTENTION ! la voie 1 : REFERENCE doit être obligatoirement raccordée en premier**  
les voies 2, 3 ou 4 sont totalement indépendantes,  
elles doivent être raccordées si leur commutateur à clef est positionné sur ON,  
elles ne doivent pas être raccordées si leur commutateur est positionné sur OFF

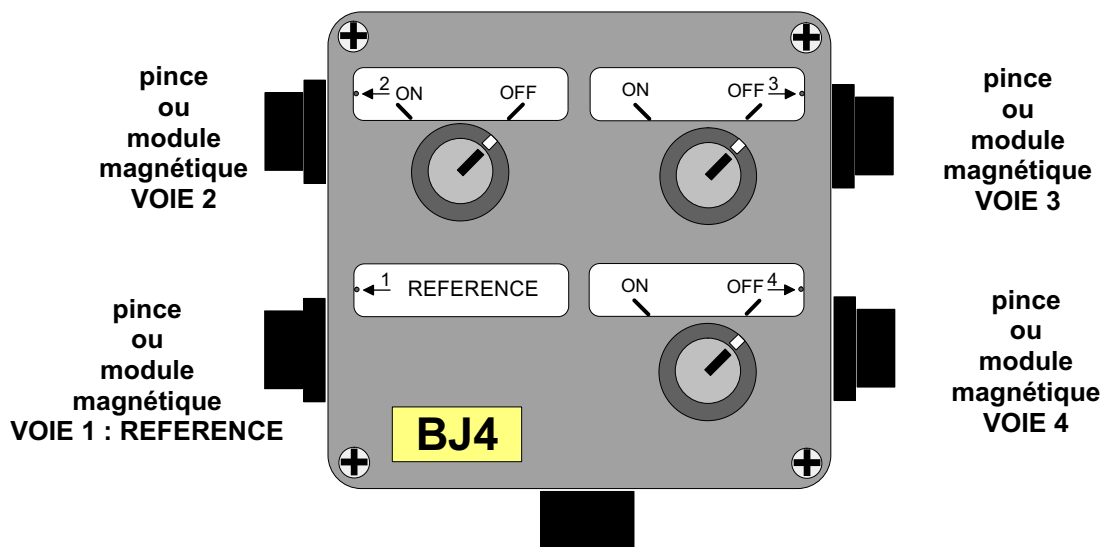

câble de liaison  
entre BJ4  
et BASE4

câble de liaison  
AUTOMATISME  
entre BASE4  
et module  
NAEV30-NOMAD

voir fiche technique N° 795

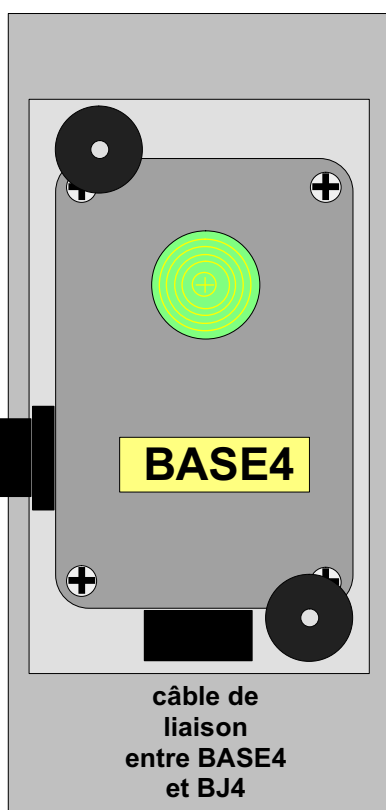

le voyant du boîtier BASE4  
clignote pour valider la  
détection de présence de  
tous les objets raccordés :  
REFERENCE et voies 2,3 et 4  
selon le positionnement des  
commutateurs concernés  
avec la fonction AUTOMATISME  
ce voyant est excité par la sortie  
du module NAEV30-NOMAD

**!!! IMPORTANT !!!**  
la présente notice de raccordement  
complète la fiche technique N° 795 :  
**MATIS21GD-SDE4-NOMADAUTO**  
et doit être lue conjointement à celle-ci